Beat-Sonic®

QBF7 取扱説明書

この度はスタンド「QBF7」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本製品の主な特徴

本製品をピラー上部にはさみ込むことにより、L型フック付の弊社3.5インチ液晶モニターなどを手軽に取付けることができます。助手席Aピラーにバックモニターを取付けた場合、運転席から視認し易い位置に調節できる設計になっています。助手席ピラーにモニターを取付け、運転席側から見るためのスタンドです。

■視界の確保

運転席の視界確保のため、3.5インチを超えるモニターは取付けしないでください。
スタンドの取付位置や角度調整は、視界の妨げにならない位置に取付けてください。
万一、視界の妨げになる場合は取付けをしないでください。

■お取付け上の注意事項

注 意
- ■固定ノブをしっかり締め付けてください。
- ■クリップで挟みこむ取付けのため、完全に固定できません。強く動かせばズレたり外れたりします。※重量物は取付けないでください。
- ■干渉により、サンバイザーが完全に開かない場合があります。
- ■ピラーの形状によっては取付けできない場合があります。

警 告
- ■運転や視界の妨げになる位置には設置しないでください。
- ※視界確保のため、3.5インチを超えるモニターは取付けしないでください。
- ■SRSカーテンシールドエアバック（Aピラー内蔵式エアバック）付車には取付けしないでください。
- ■フロントガラスに接触させた取付けはしないでください。
- ■外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。
- ■当社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

（株）ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554
［お客様相談室 (0561) 75-1655］
URL：http://www.beatsonic.co.jp E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

.2

■ロアーパネルを外します。
マイナスドライバー（小）を隙間に差し込んでこじるように①→②の手順で取外します。
※図のあたりに差し込んでください。

使用するマイナスドライバーの先をビニールテープ等でカバーするとパネル等に傷がつきにくくなります。

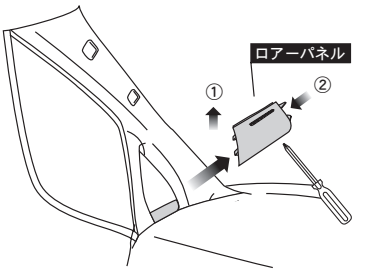

.3

■Aピラーを左図①→②→③の手順で取外します。

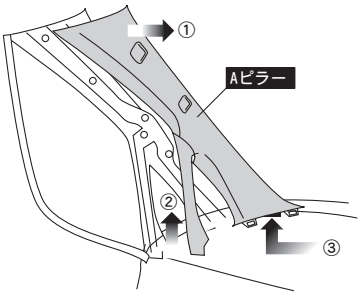

参考 ピラーで使用されている部品の外し方

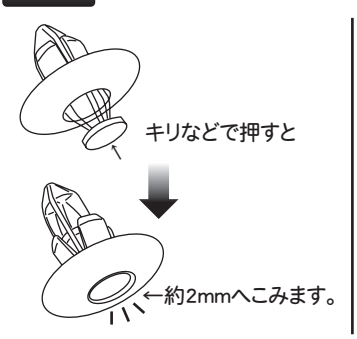

※ピラーの外し方の詳細についてはカーディーラー等にお問い合わせください。

■ピラーの外し方 例1

.1

■Aピラー部分のモールを手で引っ張りながら外します。

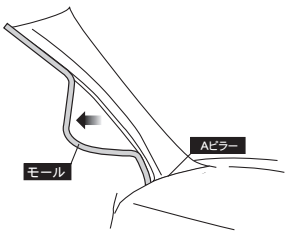

.2

■Aピラーを右図①の方向に引っ張ると外れます。
②クリップがある場合は（プリウス20系、ハリアー30系等。約3cm外れます。）ラジオペンチ等ではさみ、時計周回りに90°回し、Aピラーを引っ張ると外れます。
③の方向にへ外します。

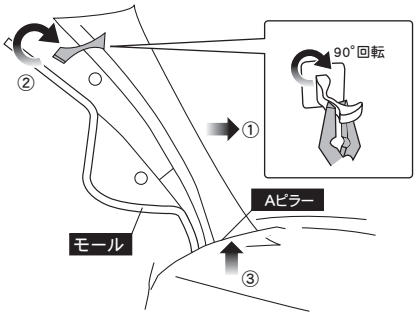

■ピラーの外し方 例2

.1

■Aピラー部分のモールを手で引っ張りながら外します。
■グリップをプラスドライバーで外す。

グリップキャップはマイナスドライバー（小）を隙間に差し込んで外します。
※車両側に傷をつけないように気をつけて作業をしてください。

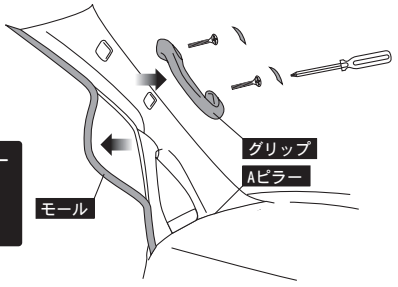

■スタンドの取付方法

.1

■外したピラーの裏側を見て取付位置を確認します。

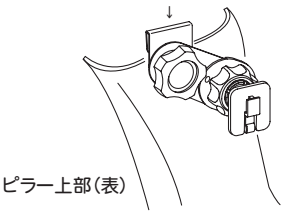

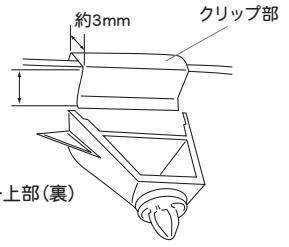

■取付けたい場所にリブがある場合
ニッパなどでリブを切り取り、クリップ部の取付け場所を確保します。

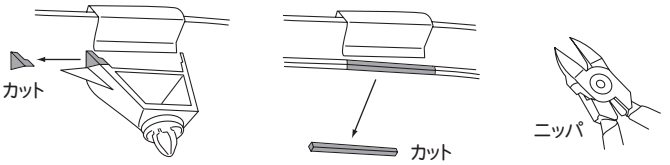

.2

■クリップ部をピラーの上部にはさみ込みます。

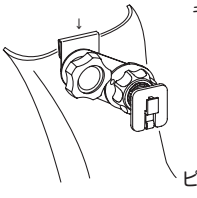

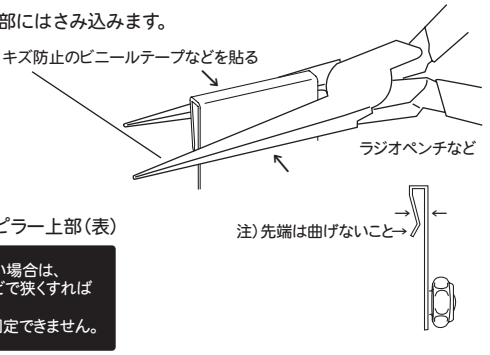

クリップ部のはさみ込みが弱い場合は、クリップ部の隙間をペンチなどで狭くすればはさみ込みが強くなります。
クリップ取付けの為、完全に固定できません。

.3

■視界の妨げにならない位置に調節します。

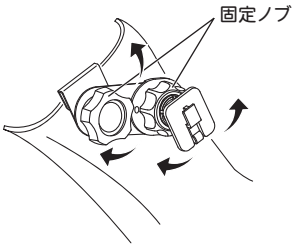

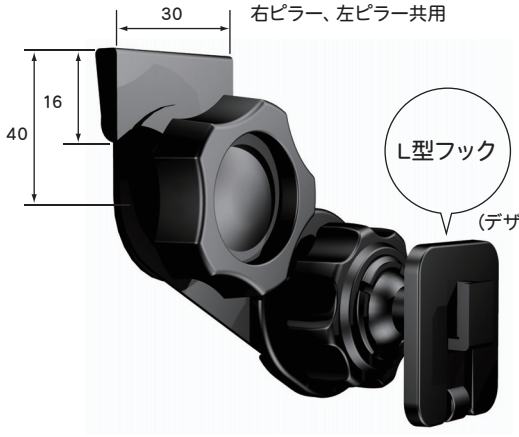

本体サイズ：96（高さ）×35（幅）×45（奥行）mm

■スタンドQBF7とモニターQBZ5の取付